



PORTOS Sp.J.
ul. Złota 71
62 - 800 Kalisz
tel. 62 / 768 40 00
sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl

System sterowania napędami PORTOS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRN-5T

Transmitery działają
na częstotliwości
433 MHz





Dane techniczne :

Zasilanie:	bateria 3V (CR 2430)
Częstotliwość pracy:	433 MHz
Moc nadawania:	10 mW
Temperatura pracy:	od -10 °C do +50 °C
Zasięg działania:	150 m w terenie otwartym 25 m wewnątrz budynków



Charakterystyka urządzenia:

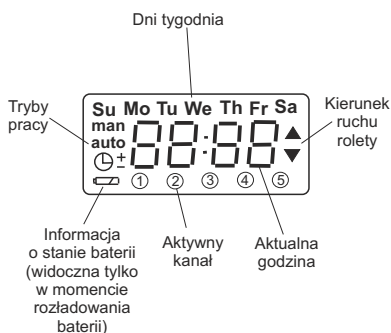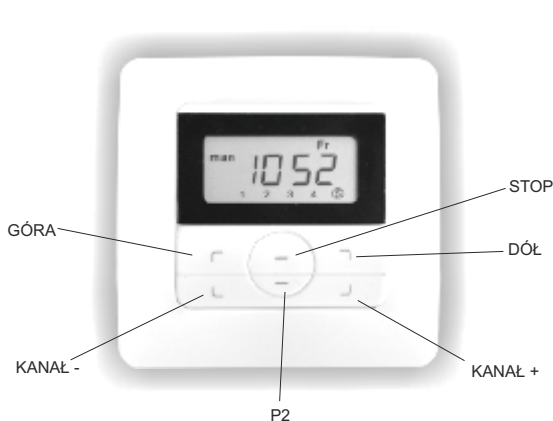

PRN-5T

Urządzenia radiowe pracujące w częstotliwości 433 MHz mogą spowodować zakłócenia odbioru. Zasięg sygnału radiowego jest ograniczony architektonicznie i ustawowo.

Programowanie napędu na danym kanale



UWAGA!!!


Podczas programowania do zasilania powinien być podłączony tylko ten napęd, który jest programowany.

W związku z sąsiadującym położeniem przycisków STOP i P2 istnieje niebezpieczeństwo wykonania sekwencji P2-STOP-P2, która powoduje wykasowanie ustawień i konieczność ponownego programowania.


Podłącz silnik do prądu, będzie słycać długi pojedynczy dźwięk a silnik wykona krótki ruch w górę i w dół (jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 12 sekund silnik wyjdzie z trybu programowania).

Za pomocą przycisków KANAŁ +/- wybierz w urządzeniu kanał, który chcesz zaprogramować.

1. Naciśnij przycisk P2, silnik wyda pojedynczy dźwięk.
2. Naciśnij ponownie przycisk P2, silnik wyda pojedynczy dźwięk.
3. Aby zakończyć programowanie naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ. Zostanie to zasygnalizowane 6-krotnym sygnałem dźwiękowym oraz krótkim ruchem rolety w górę i w dół.

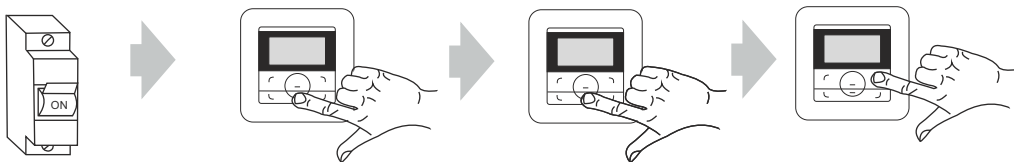


Po przypisaniu urządzenia do silnika należy sprawdzić poprawność operacji poprzez uruchomienie silnika za pomocą urządzenia. Aby odwrócić kierunek pracy silnika należy ponownie zaprogramować wybrany kanał zmieniając sposób programowania - jeżeli zaprogramowany silnik procedurą P2 + P2 + DÓŁ posiada odwrócone kierunki to programujemy silnik ponownie używając odwrotnego kierunku, czyli P2 + P2 + GÓRA.

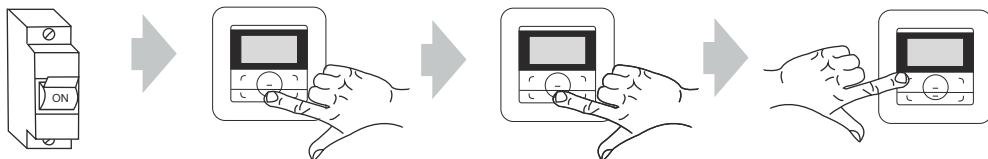

Kasowanie kanału (kasowanie wszystkich ustawień danego kanału)

Na wyświetlaczu urządzenia ustaw zaprogramowany wcześniej kanał.

1. Naciśnij przycisk P2, silnik wyda pojedynczy dźwięk i wykona krótki ruch w górę i w dół.
2. Naciśnij przycisk STOP, silnik wyda pojedynczy dźwięk.
3. Naciśnij ponownie przycisk P2, zostanie to zasygnalizowane 4-krotnym sygnałem dźwiękowym oraz krótkim ruchem rolety w górę i w dół.

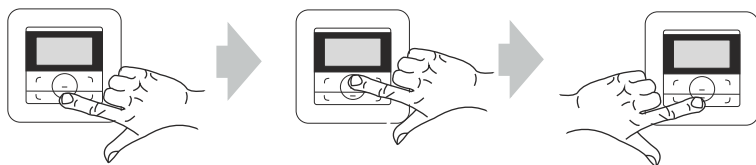

UWAGA!!!


Jeżeli wykasujemy ustawienia danego kanału, to napędy, które były do niego przypisane zostają usunięte całkowicie z pozostałych kanałów. Każdorazowe skasowanie a następnie wpisanie nowego pilota wymaga odłączenia napięcia od silnika. Należy więc tak przygotować instalację elektryczną aby możliwe było niezależne odłączenie od zasilania każdej z rolet.

Dodawanie następnego kanału (nadajnika) do silnika

Operację dopisania następnego kanału lub następnego urządzenia rozpoczynamy od nadajnika, który został zaprogramowany jako pierwszy. Przy dopisywaniu dodatkowego nadajnika (kanału) nie odłączamy napięcia od silnika!

Na wyświetlaczu działającego nadajnika ustaw zaprogramowany wcześniej kanał.

1. Naciśnij przycisk P2, silnik wyda pojedynczy dźwięk i wykona krótki ruch w górę i w dół.
2. Naciśnij ponownie przycisk P2, silnik wyda pojedynczy dźwięk.
3. Następnie naciśnij po raz trzeci przycisk P2 w urządzeniu, które chcesz zaprogramować. Zostanie to zasygnalizowane 5-krotnym dźwiękiem silnika oraz krótkim ruchem w górę i w dół. Nowy kanał jest zaprogramowany.

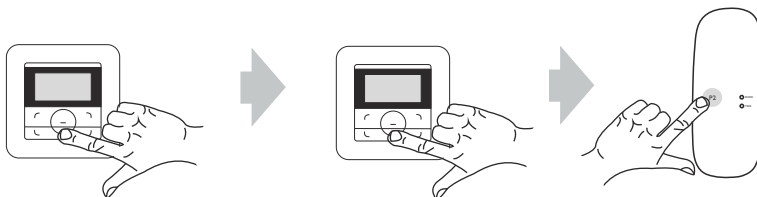

4. Funkcje urządzenia:

Nadajnik ma możliwość pracy w trzech trybach:


MAN – tryb manualny – działa tylko obsługa ręczna

AUTO – tryb automatyczny – działa obsługa ręczna jak i funkcje timera

☉± – tryb losowy – działa obsługa ręczna, natomiast funkcje automatyczne uruchamiają się z przesunięciem czasowym +/- 15 minut


ZMIANA TRYBÓW:

Aby zmienić tryb pracy danego urządzenia należy przycisnąć na więcej niż 2 sekundy przycisk P2

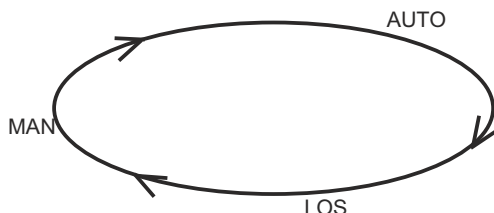

ZMIANA KANAŁU AKTYWNEGO:

Za pomocą przycisków KANAŁ +/- ustawiamy aktywny kanał. Jeżeli dany kanał jest aktywny jego numer na wyświetlaczu pojawia się w kółku.

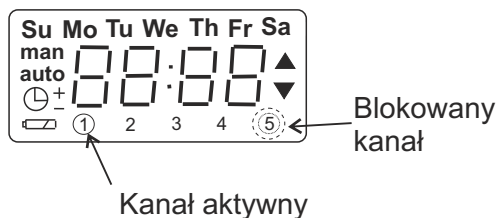


BLOKOWANIE KANAŁU AKTYWNEGO:

W trybie auto jest możliwość blokowania aktywności kanału za pomocą przycisku KANAŁ +. Przycisnąć przycisk na 5 sekund (cyferka kanału mruży). Kanał jest nieaktywny. Przyciśnięcie ponownie KANAŁ + na 5 sekund spowoduje ponowną aktywację kanału.

USTAWIANIE GODZINY/DATY:


Aby zmienić godzinę / datę w urządzeniu należy wykonać następujące kroki:

1. Za pomocą przycisku P2 przechodzimy w tryb MAN (wciskając na 2 sekundy)
2. Wciskamy przycisk KANAŁ(-) na 5 sekund -> wartość godziny zaczyna mrużyć na wyświetlaczu.
3. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ ustawiamy daną wartość
4. Po ustawieniu wartości godzin wciskamy przycisk KANAŁ(-) aby przejść do ustawiania minut.
5. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ ustawiamy daną wartość
6. Po ustawieniu wartości minut wciskamy przycisk KANAŁ(-) aby przejść do ustawiania dnia tygodnia.
7. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ ustawiamy dany dzień tygodnia.
8. Po ustawieniu danych wartości zatwierdzamy przyciskiem KANAŁ(+).

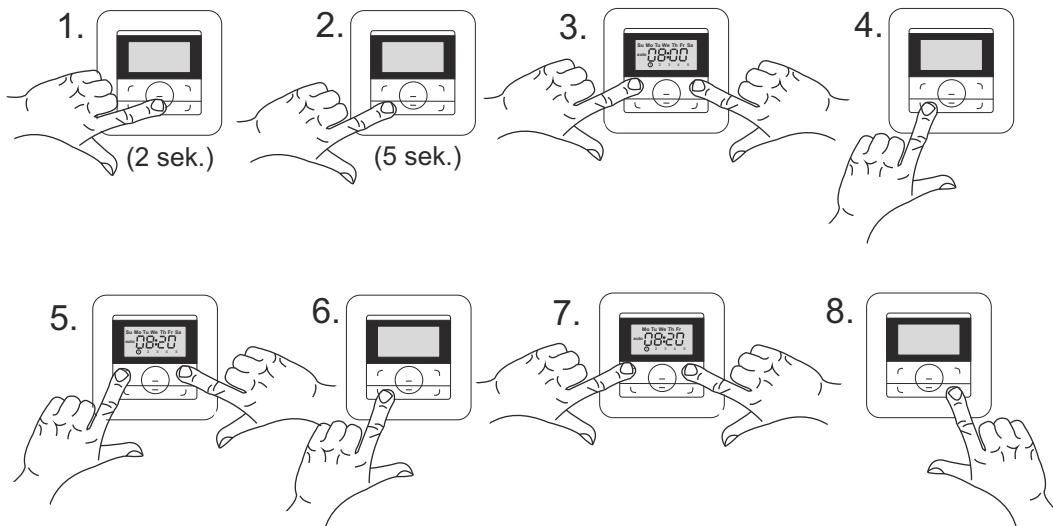

BLOKADA

Urządzenie PRN-5T posiada możliwość zablokowania klawiatury, aby nikt niepożądany nie miał możliwości obsługi urządzenia. Aby zablokować urządzenie należy przytrzymać równocześnie przyciski KANAŁ (+) oraz KANAŁ (-) na 3 sekundy. Ponowne odblokowanie następuje także po przytrzymaniu przycisków KANAŁ (+) oraz KANAŁ (-) na 3 sekundy.

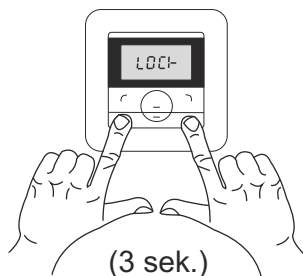

USTAWIANIE TIMERA:

W urządzeniu PRN-5 T mamy możliwość ustawienia dowolnych godzin podnoszenia i opuszczania dla każdego kanału (1-5) w czterech dowolnych scenariuszach:

- A. Poniedziałek – Niedziela
- B. Poniedziałek – Sobota
- C. Poniedziałek – Piątek
- D. Indywidualnie jeden dzień tygodnia

Dla danego programu czasowego różnica między godziną podnoszenia a opuszczania musi wynosić min. 32 minuty.

Na kanale wspólnym (aktywne wszystkie kanały 1-5) niema możliwości ustawienia godziny podnoszenia/ opuszczania, lecz jeżeli będzie on ustawiony jako aktywny, wtedy wszystkie funkcje czasowe będą działać dla każdego z kanałów odrębnie.

Aby ustawić dane godziny podnoszenia/opuszczania postępujemy według następujących kroków:

1. Za pomocą przycisku P2 przechodzimy w tryb AUTO (wciskając na 2 sekundy)
2. Wciskamy przycisk KANAŁ(-) na 5 sekund -> pojawia nam się ekran z domyślnie ustawioną wartością podnoszenia dla kanału 1.
3. Wciskamy ponownie przycisk KANAŁ(-), zaczyna mrugać wartość godziny.
4. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ ustawiamy daną wartość godziny, następnie przechodzimy przyciskiem KANAŁ(-) do wartości minut i ustawiamy interesującą nas wartość minut.
5. Kolejne wciśnięcie przycisku KANAŁ(-) powoduje przejście do ustawiania dni tygodnia w jakich dany program ma funkcjonować.
6. Po ustawieniu wszystkich wartości dla podnoszenia kanału 1 przechodzimy do ustawiania wartości godzin/minut/dni dla opuszczania kanału 1 za pomocą przycisku KANAŁ(+)
7. Po ustawieniu wszystkich wartości dla podnoszenia i opuszczania danego kanału przechodzimy przyciskiem KANAŁ(+) do ustawiania kanału kolejnego.
8. Po ustawieniu wartości wciskamy przycisk STOP.

