



W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii MAGNETIC prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nadajniki MAGNETIC są kompatybilne ze wszystkimi odbiornikami YOODA.

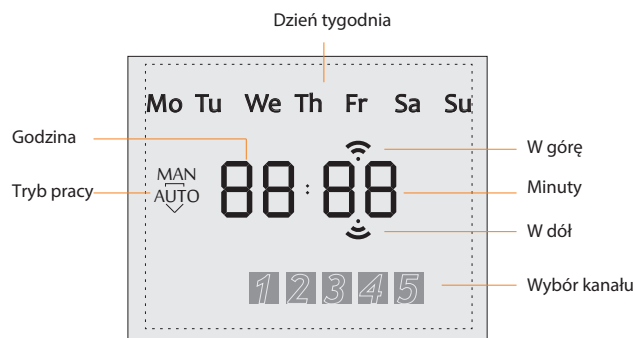
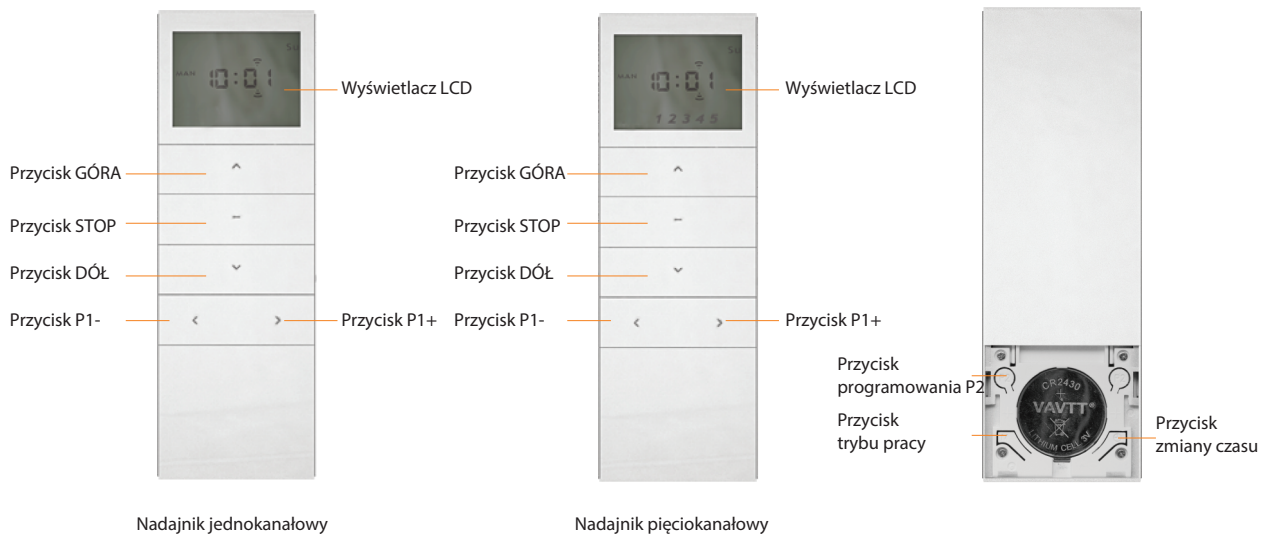
DANE TECHNICZNE



- Zasilanie: 3V (CR2450)
- Wyświetlacz LCD
- Żywotność baterii: <1 rok
- Moc sygnału: 10 mW
- Częstotliwość pracy: 433 MHz $\pm$ 100 kHz
- Wymiary: 130x45x10 [mm]
- Miejsce montażu: pomieszczenia suche
- IP 30
- Zasięg : 200 m w terenie otwartym
35 m w pomieszczeniach (grubość ścian <20cm)

! Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

OPIS URZĄDZEŃ



Aby nadajnik sterował wszystkimi odbiornikami należy uruchomić kanał grupowy. Kanał grupowy jest włączony w sytuacji kiedy wszystkie kanały są oznaczone symbolem . Każdy kanał można aktywować bądź dezaktywować w automatyce. Jeżeli kanał jest nieaktywny nadajnik nie będzie sterował danym odbiornikiem. Kanał jest nieaktywny jeżeli cyfra mu odpowiadająca pulsuje.

ZMIANA TRYBU PRACY



Tryb pracy ręcznej: normalny tryb pracy, bez funkcji sterowania czasowego.

Tryb pracy automatycznej: normalny tryb pracy z funkcją sterowania czasowego.

Tryb pracy losowej: tylko z funkcją sterowania czasowego, interwał czasowy ± 15 minut do ustawionego czasu automatycznego.

Tryb pracy zmienia się dla wszystkich kanałów.



Wcisnąć przycisk TRYBU PRACY aby włączyć tryb pracy ręcznej



Wcisnąć przycisk TRYBU PRACY aby włączyć tryb pracy automatycznej



Wcisnąć przycisk TRYBU PRACY aby włączyć tryb pracy losowej



Ponowne wciśnięcie przycisku przełącza między kolejnymi trybami pracy

USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU



Ustawianie czasu należy przeprowadzać tylko w trybie ręcznym.

Dłuższa niż 10 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście z trybu zmiany



Wcisnąć przycisk TRYBU PRACY i wybrać tryb pracy ręcznej



Wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk ZMIANY CZASU, na wyświetlaczu miga aktualnie ustawiona godzina



Przyciskiem „P1+” wybierać opcję zmiany godzin, minut lub dni tygodnia



Przyciskami GÓRA i DÓŁ ustawić odpowiednią wartość



Zatwierdzić zmiany wciskając i przytrzymując przycisk ZMIANY CZASU przez 3 sekundy.



Ponownie wcisnąć przycisk ZMIANY CZASU aby uruchomić zegar

USTAWIENIE CZASU AUTOMATYCZNEGO PODNOSZENIA I OPUSZCZANIA



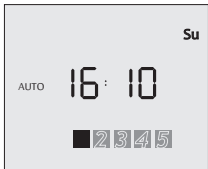
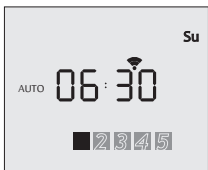
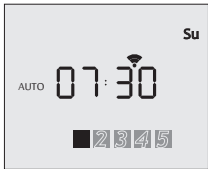
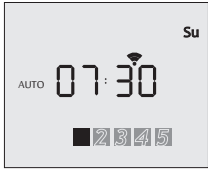

Różnica pomiędzy czasem podnoszenia i opuszczania nie może być mniejsza niż 32 minuty.

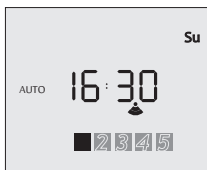

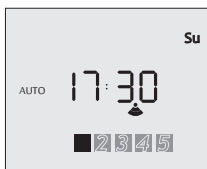
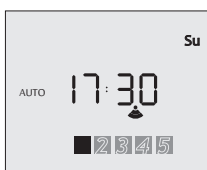
W innym przypadku na wyświetlaczu pojawi się komunikat.



Zmiany czasu podnoszenia i opuszczania dokonujemy tylko w trybie automatycznym.

Dłuższa niż 10 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście z trybu zmiany.

Programowanie czasu podnoszenia i opuszczania			
Wykonana czynność		Komunikat na wyświetlaczu	
Wcisnąć przycisk TRUBU PRACY i ustawić tryb pracy automatycznej		Na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO	
Wcisnąć i przytrzymać przycisk ZMIANY CZASU przez 3 sekundy		Godzina podnoszenia zaczyna migać	
Przyciskami GÓRA i DÓŁ ustawiamy godzinę podnoszenia		Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona godzina	
Przyciskiem P1+ przechodzimy do ustawienia minut		Minuty podnoszenia zaczynają migać	
Przyciskami GÓRA i DÓŁ ustawiamy minuty podnoszenia		Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona wartość minut	
Przyciskiem P1+ przechodzimy do ustawień dni tygodnia		Wyświetlona zostaje cyfra „1” oraz migają dni tygodnia	
Przyciskami GÓRA i DÓŁ wybieramy dni tygodnia		Na wyświetlaczu pojawiają się cyfry od 1 do 7. Cyfra oznacza wybór dnia tygodnia. „1”- poniedziałek „7”- niedziela	
Przyciskiem STOP włączamy bądź wyłączamy funkcję automatycznego sterowania w wybranym dniu		Znika symbol dnia tygodnia	

Przyciskiem TRYBU PRACY przechodzimy do ustawień godziny opuszczania		Godzina opuszczania zaczyna migać	
Przyciskami GÓRA i DÓŁ ustawiamy godzinę opuszczania		Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona godzina	
Przyciskiem P1+ przechodzimy do ustawienia minut opuszczania		Minuty opuszczania zaczynają migać	
Przyciskami GÓRA i DÓŁ ustawiamy minuty opuszczania		Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona wartość minut	
Wcisnąć i przytrzymać przycisk ZMIANY CZASU przez 3 sekundy aby potwierdzić ustawienia		Godzina i minuty zaczynają migać	

PROGRAMOWANIE / WYMIANA BATERII



- Programowanie nadajnika zależne jest od rodzaju odbiornika. Przy programowaniu należy kierować się instrukcją obsługi urządzenia, którym nadajnik ma sterować.
- Żywotność baterii wynosi ok 1 rok przy wykonaniu średnio czterech pleceń dziennie.
- Baterię należy wymienić w momencie gdy zintegrowana dioda LED nie zapala się, ewentualnie wtedy, gdy odbiornik przestanie reagować w momencie naciskania klawiszy.
- Przy wymianie baterii należy zwrócić uwagę na jej prawidłową polaryzację.



Baterie mogą zawierać składniki powodujące uszczerbek na zdrowiu lub poważną degradację środowiska. Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.